


# 接着剤（化粧板圧着貼り用）

## 天井・壁用

**08089** New Pテープ  
t=1.0/巾20mm/10m巻/48巻入

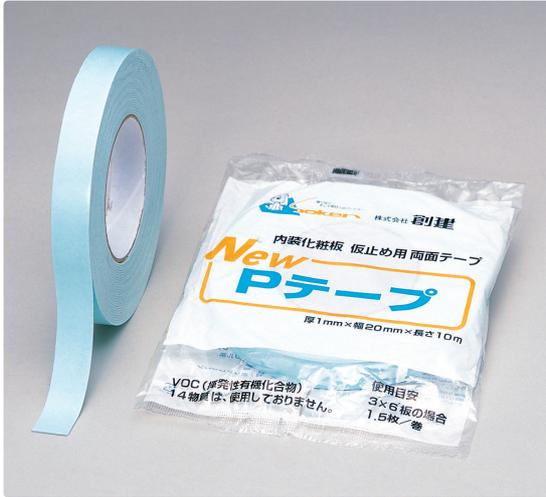

**44117** Pボンド  
・ 320mlカートリッジ  
ホワイト/20本入





F☆☆☆☆ JIS A5538  
170~200ml/m<sup>2</sup>  
変成シリコン樹脂系  
化学反応形接着剤  
硬化後に強い接着力を発揮します。  
Pテープと併用して使用します。  
適用箇所：屋内の天井面・壁面  
適用下地：石膏ボード・合板  
適用ボード：化粧ケイカル板・石膏ボード・化粧合板  
その他コンクリート面へのプラスチック製レンガの接着にも適しています。

### 薄物化粧板 (t=3mm程度) の施工手順



1. 下地材は平滑な乾燥面とし、接着不良の原因となるゴミ・ホコリ・油分などを取り除きます。
2. Pボンドのノズル先端を吐出口内径が約5mmφとなるようにカットした後、カートリッジ内のパーজনシールを完全に破ります。
3. Pテープは、仕上げ材の外周にPボンドを塗布するためのスペース30mmをあけて、下図のように貼って下さい。
4. カートリッジガンにPボンドをセットし、仕上げ材の外周及びPテープより50mm程にげた部分に直径7mmで線状に塗布して下さい。
5. Pボンド塗布後、Pテープの離型紙を剥し、貼り合せ可能時間内（30分/23℃）に下地材に貼って下さい。（仕上げ材貼り付け後は手直しが出来ませんのでご注意ください）
6. 仕上げ材貼り付け後、当て木をしゴムハンマー等でよく圧着します。

### 化粧ケイカル板 (t=6mm以上) の施工手順

1. 下地材は平滑な乾燥面とし、接着不良の原因となるゴミ・ホコリ・油分などを取り除きます。
2. Pボンドのノズル先端を吐出口内径が約5mmφとなるようにカットした後、カートリッジ内のパーজনシールを完全に破ります。
3. Pテープは、下図のように壁面450mm以内、天井300mm以内で貼り付けて下さい。
4. カートリッジガンにPボンドをセットし、直径7mmで線状に塗布して下さい。（塗布ピッチは壁面の場合300mm以内、天井面で220mm以内で塗布して下さい）
5. Pボンド塗布後、Pテープの離型紙を剥し、貼り合せ可能時間内（30分/23℃）に貼り付けます。（仕上げ材貼り付け後は手直しが出来ませんのでご注意ください）
6. 仕上げ材貼り付け後、当て木をしゴムハンマー等でよく圧着します。

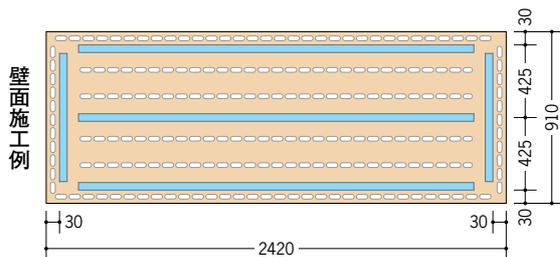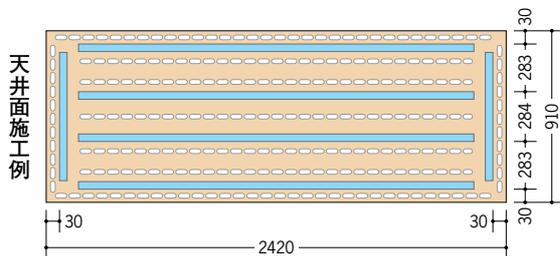

 Pテープ  
 Pボンド (Pボンドは、線状に塗布して下さい)

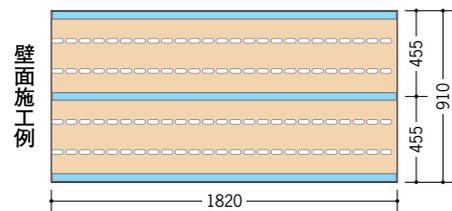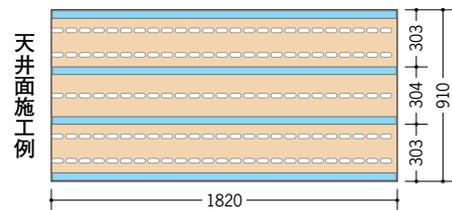

 Pテープ  
 Pボンド (Pボンドは、線状に塗布して下さい)